

MANUAL DE USO, CONSERVAÇÃO E DESCARTE



PAI

Classificação conforme Tabela 1 ABNT NBR 13962:2018 - Cadeira operacional do tipo A

Instruções de Uso

A - Altura do Assento

Para ajustar o assento para cima: Acione a alavanca do lado direito da poltrona, pressionando o manípulo contra o assento (puxando para cima). Levante-se do assento apenas o suficiente para aliviar seu peso, o pistão à gás impulsionará o assento para cima. Quando chegar na altura desejada, solte a alavanca e use o assento.

Para ajustar o assento para baixo: Acione a mesma alavanca citada acima (do lado direito da poltrona), da mesma forma, pressionando a mesma contra o assento (puxando-a para cima). Para abaixar o assento não levante-se da cadeira, o seu peso impulsionará o pistão para baixo. Solte a alavanca quando o assento atingir o ponto desejado. O usuário deve ter mais de 40 kg de peso para acionar o pistão.

B - Profundidade do assento

Para ajustar a regulagem de profundidade do assento recomenda-se travar o mecanismo de reclinção do encosto e esteja com a planta dos seus pés no piso, você utilizará o apoio no encosto da poltrona e os seus pés para ajudar na movimentação para frente e para trás na regulagem do assento. Feito

isso, basta acionar o botão ao lado direito, sob o assento, próximo ao corpo do braço, empurrando este botão para dentro, na direção do centro da cadeira, isso liberará o movimento. Mantenha-o pressionado e leve-o horizontalmente até a melhor posição de uso e então libere o botão, automaticamente o sistema travá-lo-á no ponto mais próximo no momento da liberação do botão.


C - Reclinção Sincronizada de Assento e Encosto

Para acionar a reclinção sincronizada de assento e encosto (Syncron):

Acione a alavanca do lado esquerdo da poltrona, puxando a ponta do manípulo para baixo. Para liberar o curso de regulagem é necessário aplicar uma pequena pressão no encosto para destravar o sistema anti-impacto.

Para travar a reclinção sincronizada de assento e encosto (Syncron):

Acione a mesma

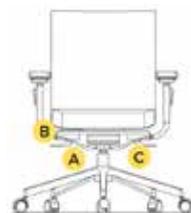


alavanca citada acima, agora puxando a ponta da mesma para cima (contra o assento). Automaticamente, o sistema de funcionamento travará o mecanismo no ponto mais próximo, os mecanismos Syncron possuem 4 pontos de travamento.

D - Altura do encosto

Sentado na poltrona, mova seus braços para trás e alcance o encosto e mova-o para cima ou para baixo até encontrar a melhor posição de conforto. Para abaixar o encosto mova-o até o máximo para cima e então abaixe-o, não tente abaixá-lo no meio curso da regulagem pois não será possível.

E - Altura dos braços

Para ajustar a altura do braço acione o botão no corpo do braço que libera o movimento e leve-o verticalmente até a melhor posição de uso e então libere o botão, automaticamente o sistema mecânico do braço travá-lo-á no ponto mais próximo no momento da liberação do botão. O braço

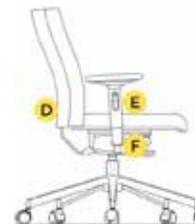

possui 10 pontos de regulagem de altura.

E - Ajuste de profundidade do apoia braços

Para ajustar a profundidade do apoia braços, movimente o mesmo com as mãos para frente e/ou para trás.

F - Abertura dos braços

Para o ajuste de abertura horizontal (distância interna) entre os apoia braços, acione a alavanca abaixo do corpo do braço, empurrando-a para baixo e liberando o movimento. Com sua mão leve o braço até a posição desejada e puxe a mesma alavanca para cima, travado o movimento.

Ergonomia e Postura

Melhor postura para uso de sua cadeira:

- 1) Planta do pé apoiada sobre o piso;
- 2) O pé formando um ângulo de 90° com a tibia;
- 3) A tibia aproximadamente na posição vertical;
- 4) A tibia formando um ângulo de aproximadamente 90° com a coxa;
- 5) A coxa na posição mais horizontal;
- 6) Utilize toda a superfície do assento, garantindo um contato adequado com o encosto e apropriada sustentação do corpo;
- 7) A coxa formando um ângulo de aproximadamente 90° com o tronco;
- 8) O tronco ereto.

Informações e Garantia

Instruções de Descarte

Prezado consumidor, buscando apoiar a preservação do nosso meio ambiente, o FK Grupo estabelece Procedimento de Logística Reversa. Para saber mais acesse nosso site www.fkgrupo.com.

O FK Grupo dispõe de rede interestadual de agente credenciados para Garantia e Assistência Técnica, para acioná-la entre em contato com o Gestor/Fiscal de Contrato de sua regional.

Garantia não cobre situações de mau uso (já citadas nesse manual) e de desgaste natural dos elementos. Todo e qualquer defeito de fabricação será coberto pela Garantia FK

Grupo durante a vigência da mesma.

Conservação e Segurança

- Mantenha distância da umidade e do fogo ou de fagulhas;
- Evite situações que caracterizem mau uso da poltrona e possam ocasionar acidentes, como subir na poltrona, sentar-se nos apoios de braço ou sentar-se no encosto. Tais situações não serão cobertas pela garantia;
- Para Limpeza das partes plásticas, utilize flanela levemente umedecida e sabão neutro, não utilize abrasivos ou detergentes agressivos para a limpeza, eles deterioram as propriedades dos componentes;
- Para limpeza dos revestimen-

tos de assento e encosto, utilize-se de limpadores a vapor ou aspiradores de pó. Não utilize escova com cerdas, pois estas podem deteriorar os revestimentos;

- Para limpeza das partes metálicas, utilize-se de pano seco;

- Não tente fazer a manutenção de sua poltrona sozinho, para manutenções preventivas ou corretivas, procure um profissional especializado.

- Derramamento de líquidos ou óleos, virar o produto para escorrer o líquido ou óleo e/ou limpá-lo sem comprimir o revestimento, usando papel ou pano absorvente.



Não lavar em xarcara Não lavar a seco Não alvejar

O FK Grupo coloca-se à disposição para esclarecer qualquer dúvida referente aos seus produtos e serviços.

Atendimento ao consumidor:
sac@fkgrupo.com

Whatsapp: +55 14 9.9137-1910

fkgrupo.com/biblioteca



O FK Grupo coloca-se à disposição para esclarecer qualquer dúvida referente aos seus produtos e serviços.

Atendimento ao consumidor
sac@fkgrupo.com