



Av. das Indústrias, 337 - Bariri-SP  
+55 14 3662-9000




revisão: agosto/2018


	01	a)	
		b)	
	02	c)	
		d)	
	03	e)	
	04		

**Passo 01:**

- a) Virar as conchas (item 01) de modo a visualizar a parte inferior do assento;
- b) Localizar os furos nas laterais das conchas, (antes e depois de tapeçar);
- c) Fixar o pé intermediário (item 03) com 3 barras rosca união (item a) e 12 porcas sextavadas (item c). Obs.: Deve-se utilizar 4 porcas para cada barra rosca.

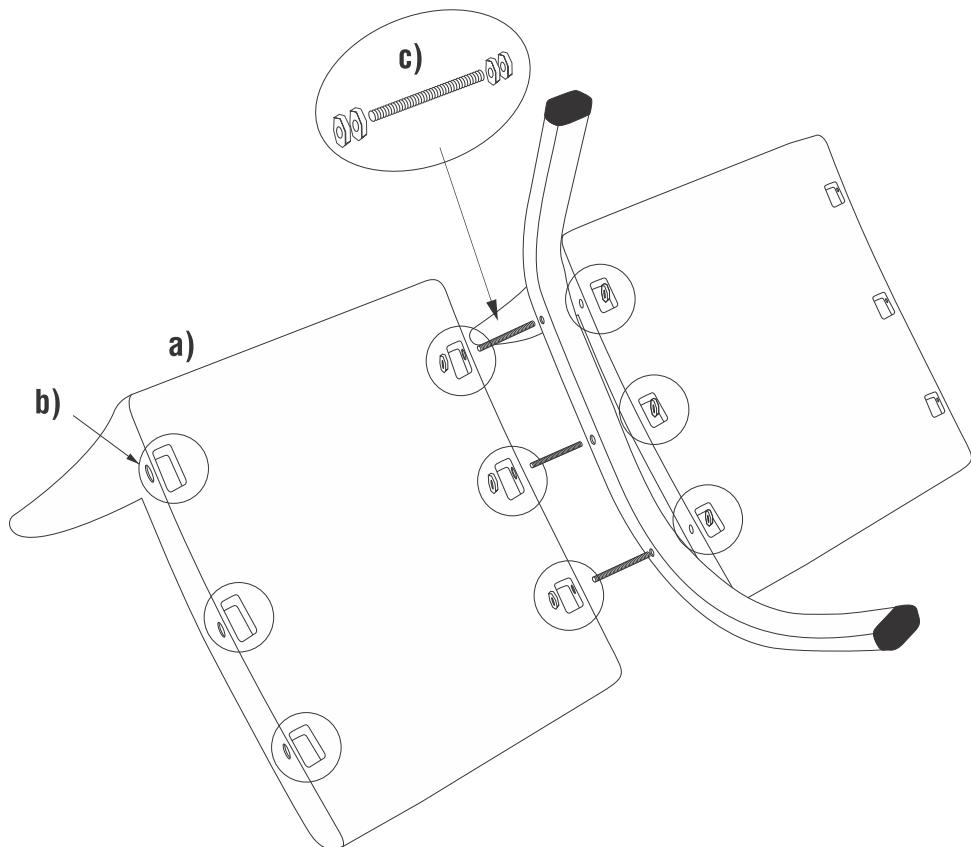

**Passo 02:** Após fixar o pé intermediário no passo 01, fixar os pés laterais (item 2). Verificar procedimento conforme ilustrado e utilizar 3 parafusos (item b) e 3 porcas (item c) para cada lateral.

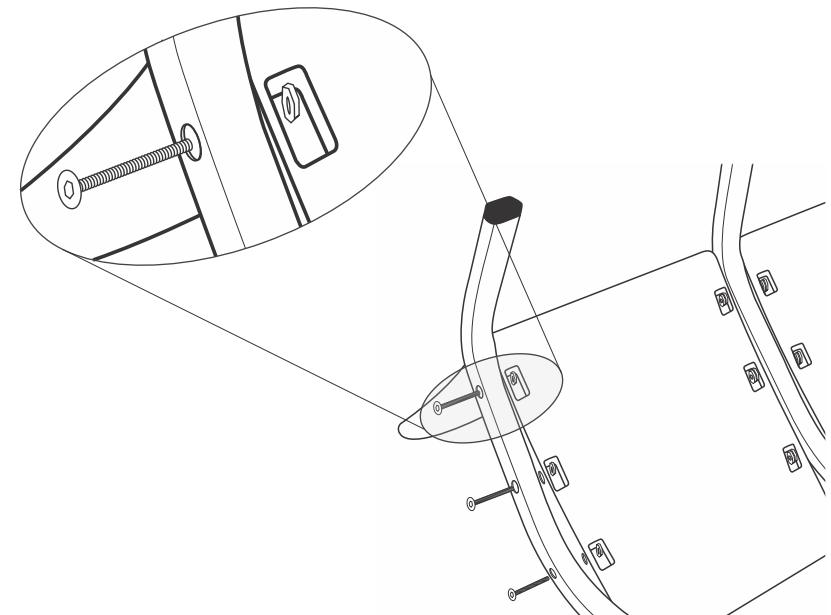

**Passo 03:** Após fixar os pés, virar a poltrona na posição de sentar e fixar os braços (item 04).

Cada braço deverá ser fixado no encosto e na estrutura fixa: Para fixar o braço no encosto, utilizar 1 parafuso (item d) e, para fixar na estrutura fixa utilizar com 1 parafuso (item e).

