



frisokar





ZIP
Linha OPERATIVA



revisão: agosto/2018




Av. das Indústrias, 337 - Bariri-SP
+55 14 3662-9000
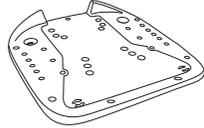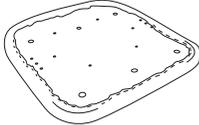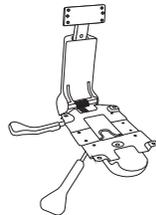
<p>01</p>  <p>encosto em tela</p>	<p>02</p>  <p>rodízios</p>	<p>09</p>  <p>estrela</p>
<p>03</p>  <p>capa do assento</p>	<p>04</p>  <p>conjunto do assento</p>	<p>a)</p>  <p>Parafuso Phillips AA FLAN 4X14 (x5)</p>
<p>05</p>  <p>mecanismo</p>	<p>06</p>  <p>braços</p>	<p>b)</p>  <p>parafuso Phillips PAN M6X35 (x4)</p>
<p>07</p>  <p>pistão</p>	<p>08</p>  <p>telescópio</p>	<p>c)</p>  <p>arruela lisa 1/4 (x8)</p>
		<p>d)</p>  <p>parafuso Phillips PAN M6X40 (x4)</p>
		<p>e)</p>  <p>calço (x6)</p>


Passo 01: Montagem do assento:

- a) Sobrepor a capa do assento (item 03) ao conjunto de assento tapeçado (item 04).
- b) Alinhar e encaixar os cliques com o auxílio de uma chave de fenda, para fixar a capa do assento na madeira.
- c) Após o completo encaixe no tópico b), fixar a capa na madeira com 5 parafusos (item a).

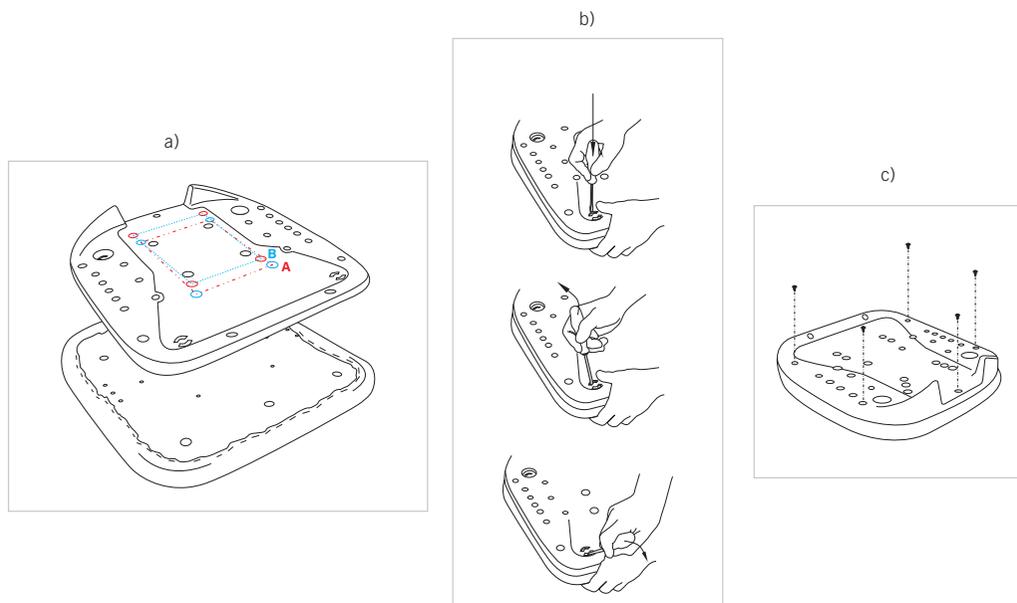


Passo 02: Fixar o mecanismo (item 5) sobre o conjunto do assento montado posição **A**, no passo 01, com 4 calços (item e), 4 arruelas (item c) e 4 parafusos (item b).

Passo 03: Fixar os braços (item 6) ao conjunto anterior. Utilizar 2 parafusos (item d) e 2 arruelas (item c) + 1 calço (item e) para cada braço.

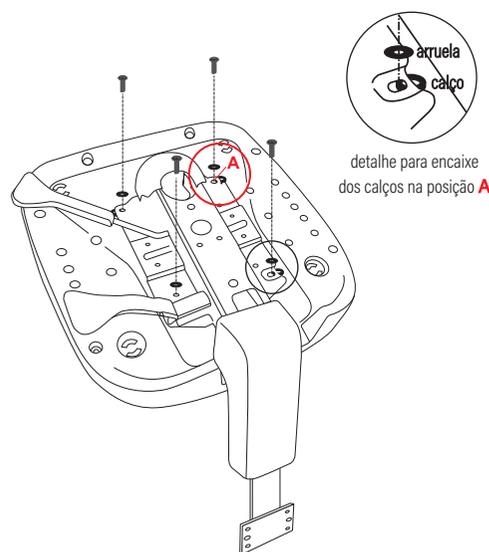



detalhe para encaixe dos calços na posição **A**

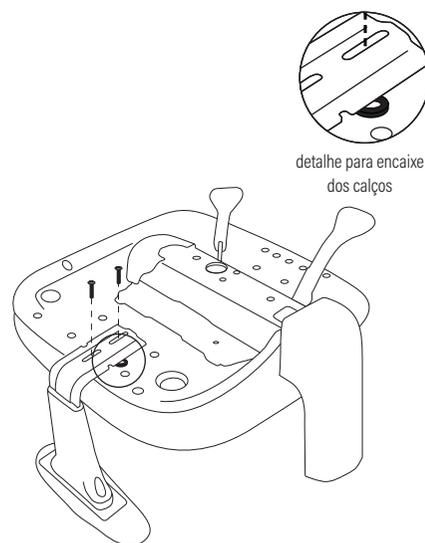

detalhe para encaixe dos calços

Passo 04: Encaixar no conjunto montado no passo 03, o telescópio (item 08), o pistão (item 07), a estrela (item 09) e os rodízios (item 02), conforme imagem ilustrativa.

Passo 05: Para finalizar a montagem, posicionar a cadeira na posição de sentar e encaixar o encosto de tela (item 01) na haste do mecanismo.

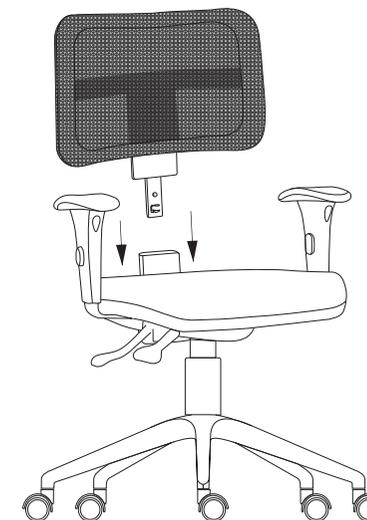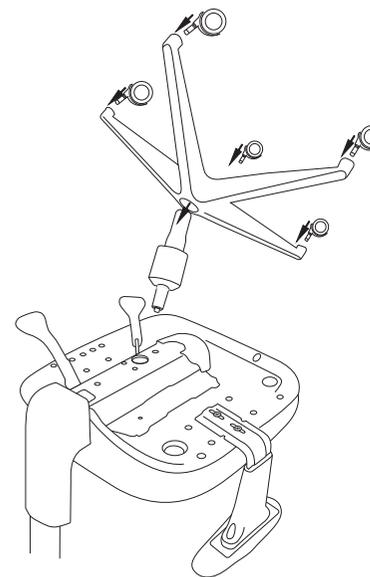

Como boa prática de montagem, recomendamos que na fixação de parafusos em roscas metálicas, seja utilizado trava química. Este cuidado evita que o parafuso se solte prematuramente.