


Auditório Sense FK



Revisão: 00 - Data: Agosto / 2026

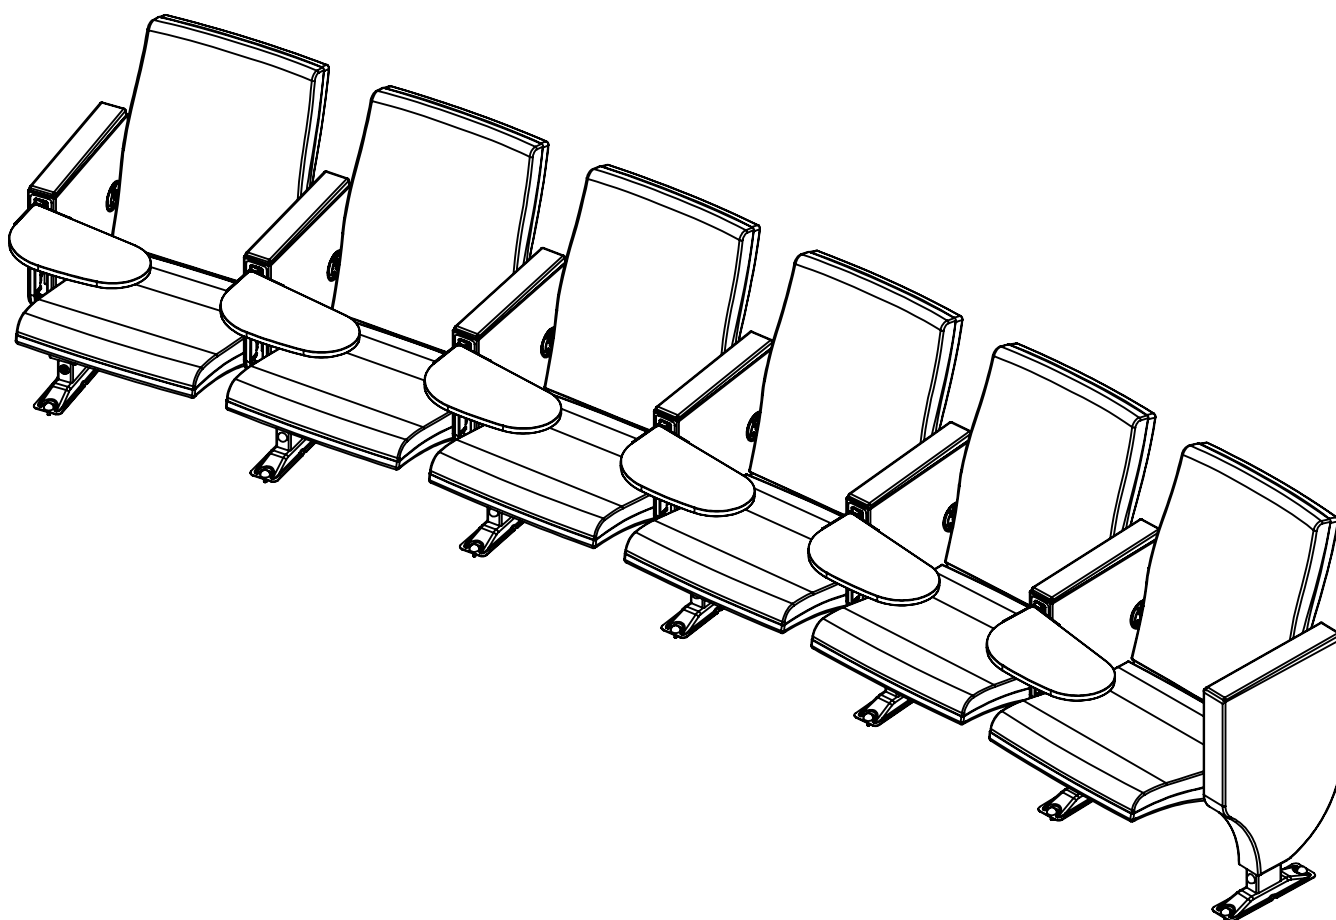


FK Grupo S.A.
Rod. Braz Fortunato KM2, SN
Bariri - SP

www.frisokar.com.br • sac@fkgrupo.com • (14) 3662-9000


Passo 1

As poltronas de auditório Sense FK são montadas em série e devem ser fixadas no chão pelas sapatas das laterais. Realize a furação conforme medidas demonstrado na imagem abaixo. Utilize os gabaritos de furação (opcional) para garantir a distancia e alinhamento entre sapatas. Orientamos utilizar fixadores de bitola mínima de 1/4" apropriada ao seu tipo de piso.

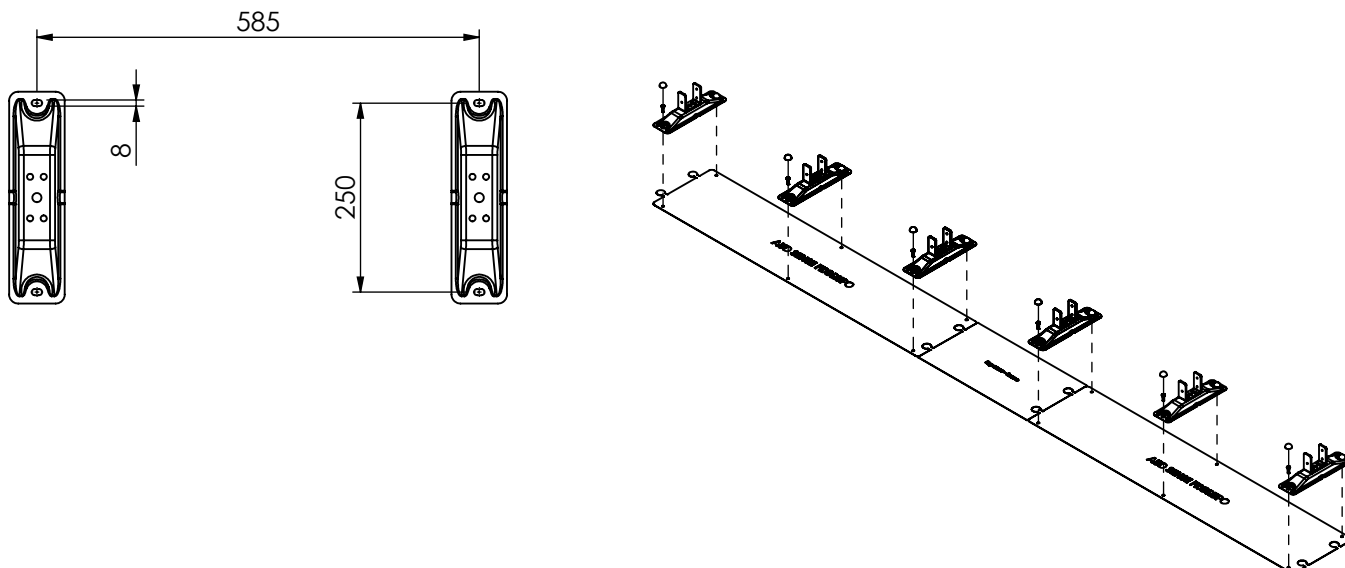

Passo 2


Antes de começar a montar note que laterais de extremidades são diferentes das laterais de centro. Laterais de extremidade possuem mecanismo de pivotagem em apenas um lado e devem ser fixadas no chão com suportes adicionais de final de fileira. Laterais de centro possuem mecanismos de pivotagem em ambos os lados. Fixe laterais no chão conforme demonstrado abaixo.

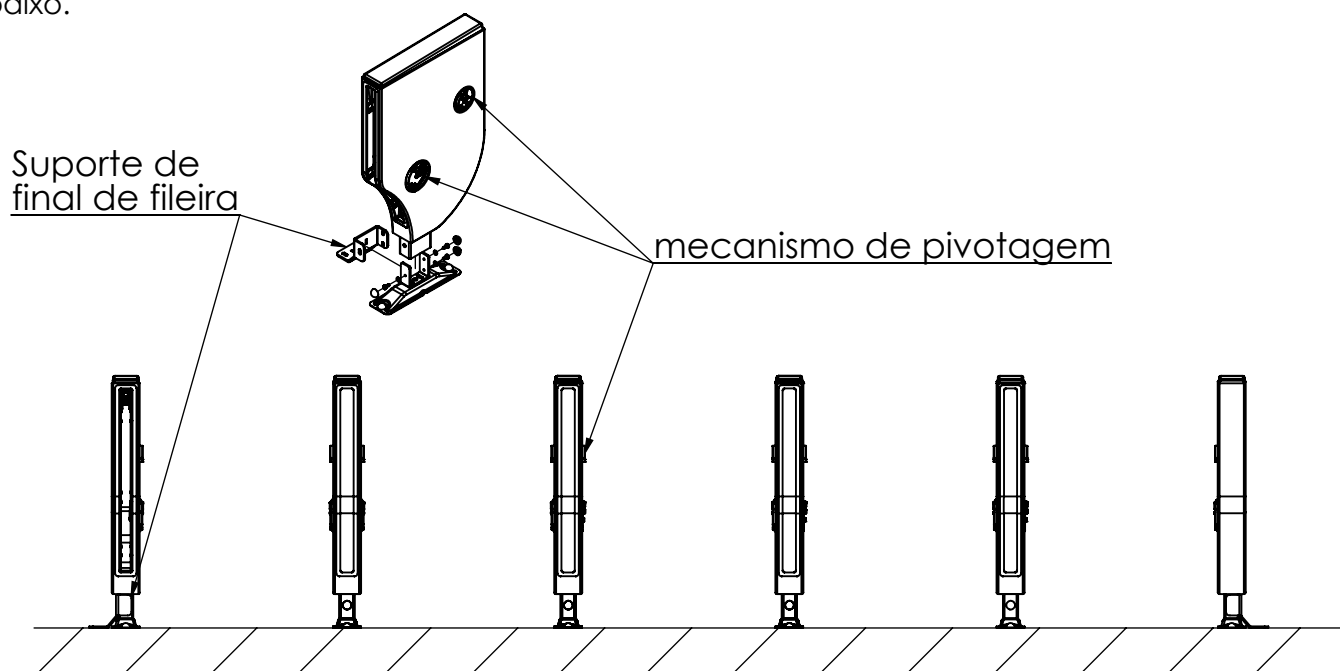

Revisão: 00 - Data: Agosto / 2026


Passo 3

Monte os suportes de pivotagem na parte inferior do assento, note que os pinos dos suportes devem estar voltados para o lado de fora do assento. Mantenha os parafusos afrouxados para facilitar os próximos passos.

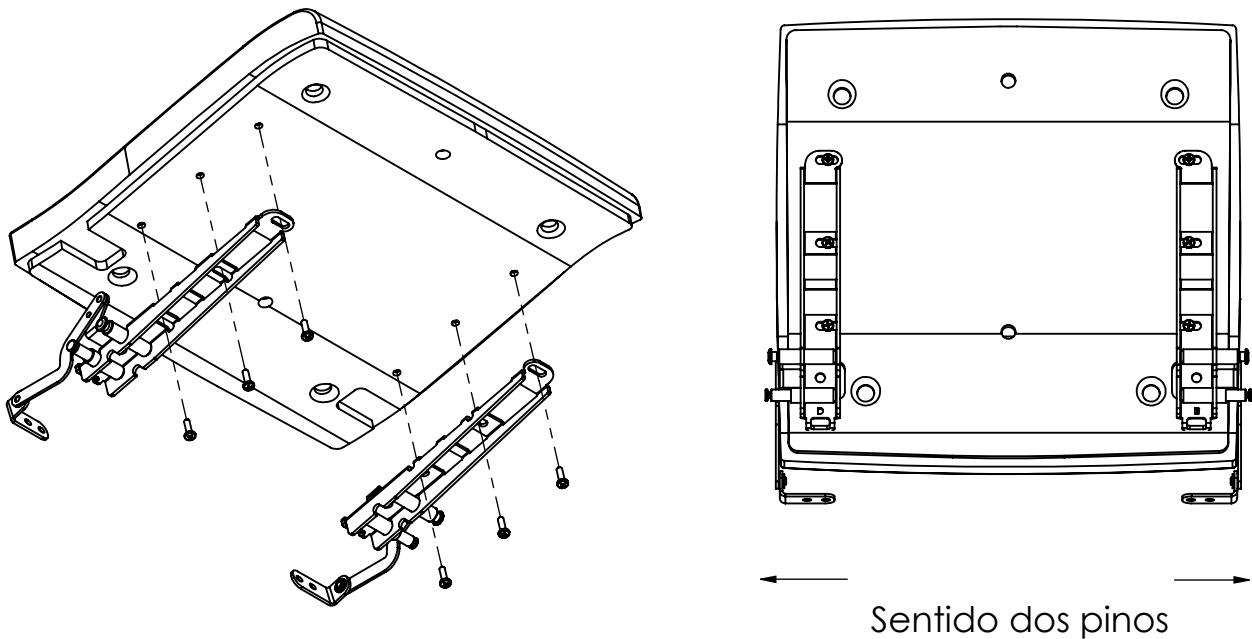

Passo 4


Encaixe o pino dianteiro dentro do furo no centro do mecanismo de pivotagem, em seguida aperte o parafuso de fixação. Repita este passo para o lado oposto.

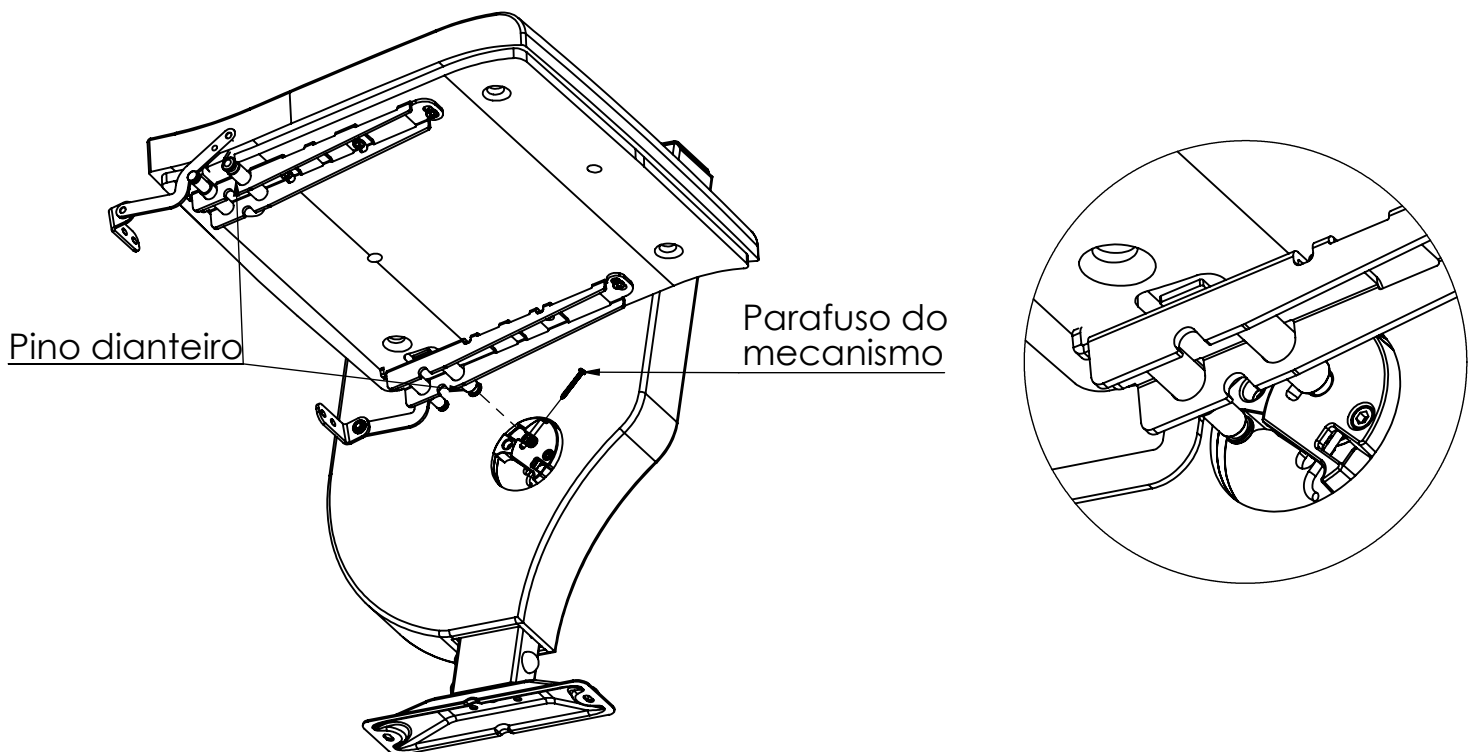

Revisão: 00 - Data: Agosto / 2026


Passo 5

Puxe a mola até engatar no pino secundario do suporte, utilize a ferramenta (opcional) para facilitar a montagem. Repita este passo para o lado oposto. Ajuste os suportes até que o assento retorne automaticamente para cima sem que raspe nas laterais, ao final aperte os parafusos dos suportes de assento.

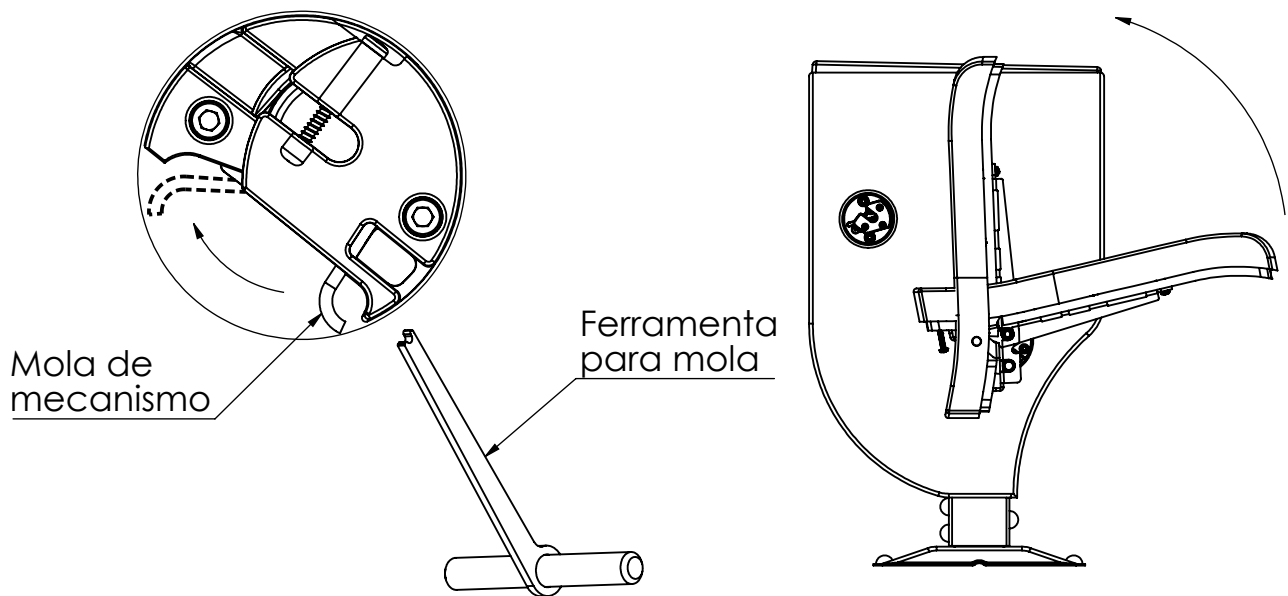

Passo 6


Monte os suportes de pivotagem na parte traseira do encosto, note que os pinos dos suportes devem estar voltados para o lado de fora do encosto. Mantenha os parafusos afrouxados para facilitar os próximos passos.

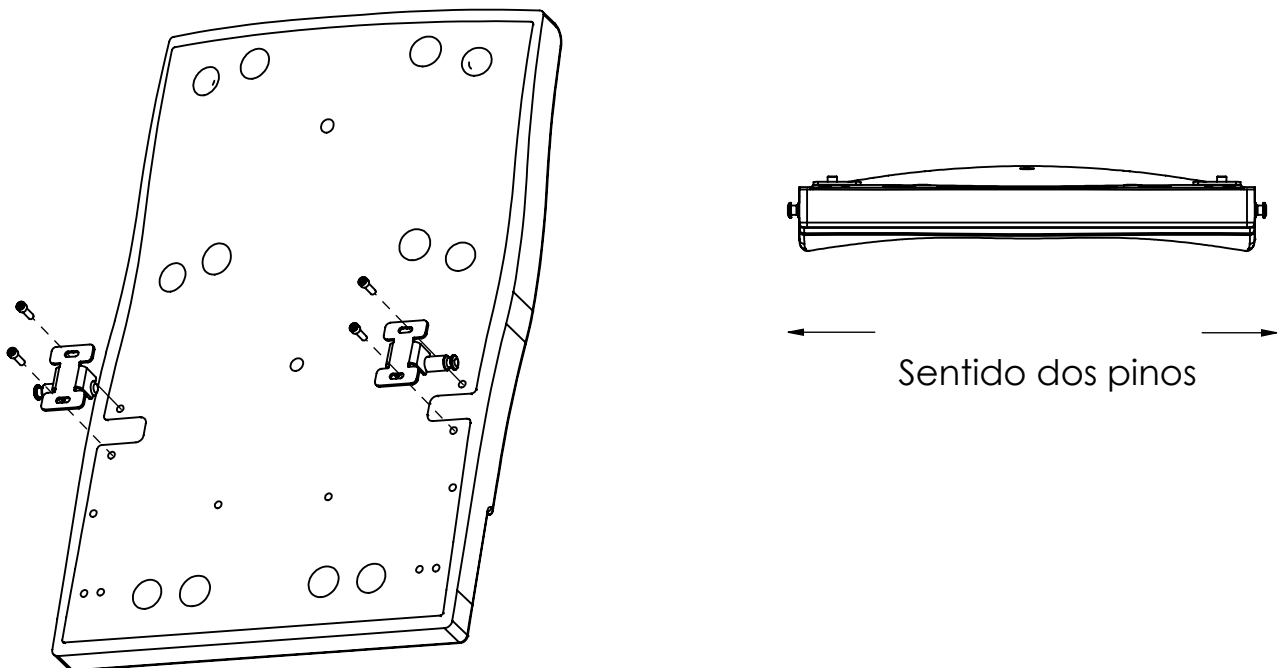

Revisão: 00 - Data: Agosto / 2026


Passo 7

Encaixe o pino do encosto dentro do furo no centro do mecanismo de pivotagem, em seguida aperte o parafuso de fixação. Repita este passo para o lado oposto. Aparafuse ambos os braços da articulação do assento na região inferior do encosto. Ajuste os suportes até que o encosto movimente em sincronia com o assento, ao final aperte os parafusos dos suportes de assento.

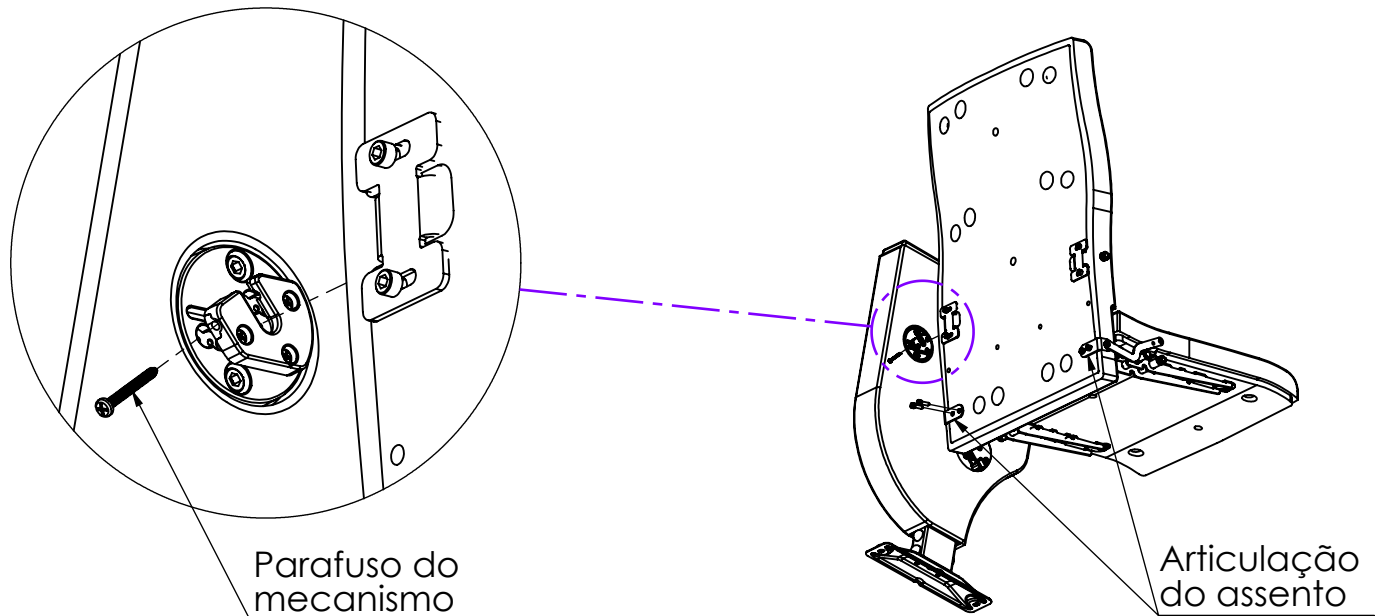

Passo 7

Por fim encaixe os acabamentos de plástico na parte inferior do assento e na parte posterior do encosto. Certifique-se de pressionar toda a superfície para que todas as torres de clipagem estejam fixadas firmemente.

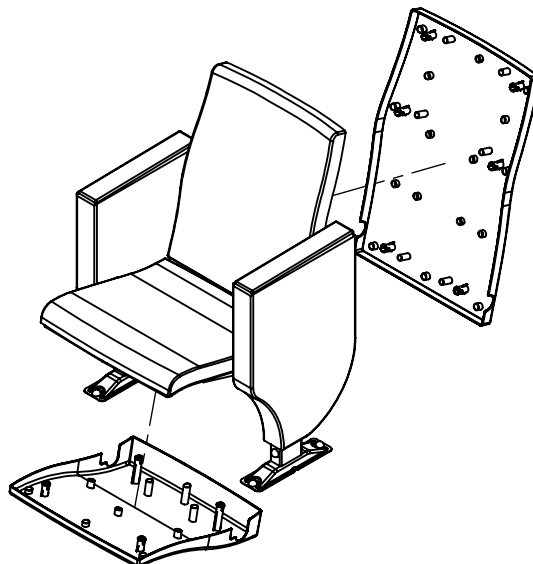

Revisão: 00 - Data: Agosto / 2026